


Ljungdahl 441 BUTYL MONTERINGSVEJLEDNING

1. Fjern beskyttelsespapiret og klæb båndet i rammen flugtende med forkanten.
Start i en af de øverste hjørner (figur 1).
2. I hvert hjørne skær båndet knap halvt igennem (<30%) og bøj det 90° (figur 3).
3. Anbring termoruden i rammen.
4. Fjern beskyttelsespapiret og klæb båndet på glaslisterne, således at det følger forkanten (figur 1).
5. Ved begge ender bør båndet skæres således, at det rækker 0,5-1,0mm ud over glaslisten.
6. Monter alle 4 glaslister.
7. Monter hver glasliste med søm eller skruer og tryk samtidig med hånden, således at båndet på begge sider af ruden bliver komprimeret 25%.
8. Afstanden mellem 2 søm eller skruer må ikke være mere end 15cm og afstanden fra et hjørne til første søm eller skrue ikke mere end 5cm.

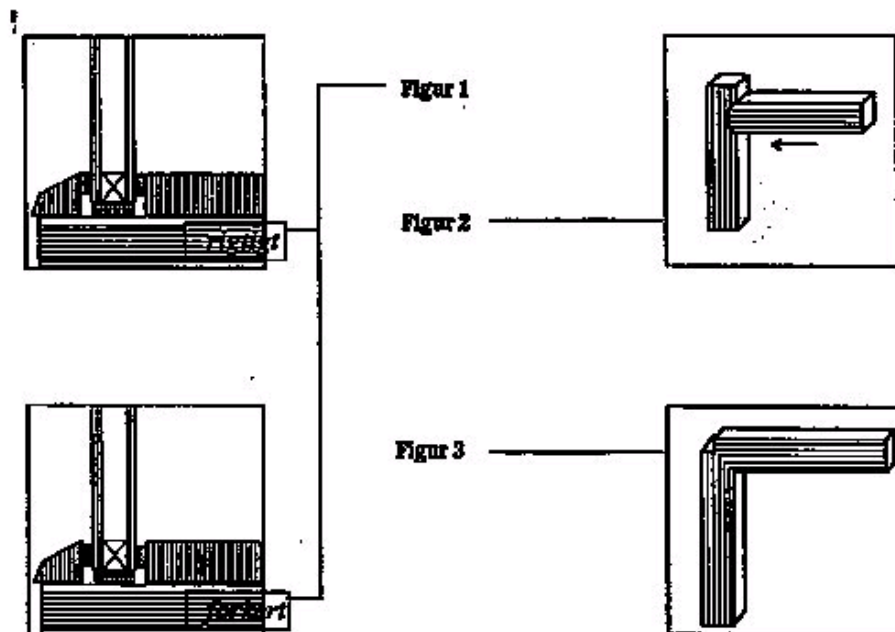

De tekniske data, vi opgiver, ligesom vore anvisninger og anbefalinger, er alle baseret på vor erfaring. De har til hensigt at hjælpe forbrugeren til at finde den mest hensigtsmæssige arbejds metode og opnå bedst muligt resultat. Da forbrugeren arbejdsforhold ligger udenfor vor kontrol, kan vi ikke påtage os noget ansvar for de resultater, som denne opnår ved produktets anvendelse.